BTM-338 mini FM-立體聲藍芽耳機用戶使用指南

感謝您購買 **BTM-338 mini FM** –立體聲藍芽耳機. 此款藍芽耳機外形輕巧大方，帶有內置收音機和 OLED 顯示屏，OLED 不但可以顯示收音機的頻率，而且可以顯示來電號碼、藍牙連接狀態和電池的用量，讓您隨時隨地享受藍芽帶給您的無窮樂趣。

* 當地 FM 電台要支持 RDS (Radio Data System) 就可以顯示電台名稱。

包裝盒內容：

- 一個 BTM-338 mini FM 立體聲藍牙耳機
- 一個充電座和一條 USB 充電線
- 一條雙耳耳機線和一條單耳耳機線
- 一份用戶使用指南和保修卡

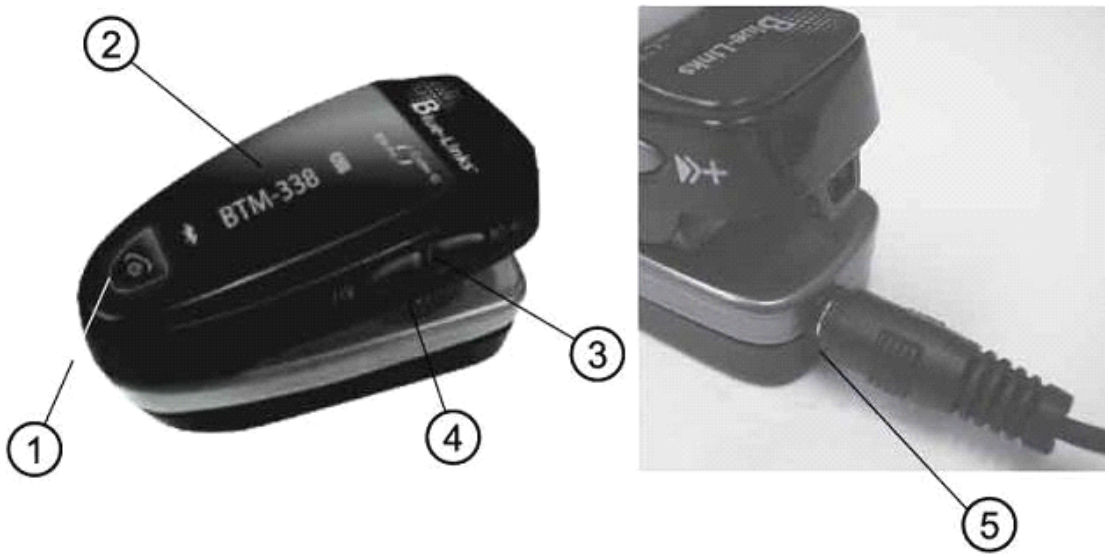

1. 多功能鍵和指示燈：開啟和關閉耳機；配對；播放/暫停；接聽來電和拒絕來電；重撥；通話切換；選擇 FM 電台
2. OLED 顯示屏：來電顯示；FM 電台頻率顯示；電量顯示；藍牙連接狀態顯示
3. + ：調大音量；選擇上一首音樂；進入和退出 FM 電台模式；開啟和關閉蜂鳴器；改變 OLED 顯示方向；微調 FM 電台頻率；自動搜索 FM 電台。
4. - ：調小音量；選擇下一首音樂；進入和退出 FM 電台模式；開啟和關閉蜂鳴器；改變 OLED 顯示方向；微調 FM 電台頻率；自動搜索 FM 電台。
5. 充電插孔和耳機線插孔：USB 充電線和 3.5mm 的耳機線插頭從這裏插入

OLED 顯示幕顯示信息：

OLED icon	Information
	電量充足
	電量不足/低電量
OLED turn off	充電
PAIRING ···	配對設備
	耳機與手機已連接
	撥打電話
24152086	顯示電話號碼
	播放音樂就緒
▶	播放MP3音樂
II	暫停MP3播放
▶▶	下一首音樂
◀◀	上一首音樂
VOL IIIIIIIIIII	調整音量
F2: 95.6	顯示FM電台的頻率
F2: RTHK1	顯示FM電台名稱*
Blue-Links	待機模式
BYE BYE	關機

提示 ：

- *當地 FM 電台支援 RDS (Radio Data System) 才可以顯示電台名稱。
- 當耳機不進行任何操作的 30 秒後，OLED 顯示屏會自動熄滅，按一下側面的 + 鍵或 - 鍵，OLED 會恢復顯示。

耳機充電：

您只可以使用 Blue-Links 的 USB 充電線進行充電，用其他的 USB 線充電而引起的耳機損毀，耳機保修服務無效。

- 充電前，請先關閉您的藍芽耳機。
- 把 USB 充電線插入 BTM-338 耳機的 USB 充電介面。
- 把 USB 充電線插入充電座或電腦的 USB 插座，然後把充電座插到電源上，紅色 LED 立即點亮，當充電完成後紅色 LED 會自動熄滅。
- 當充電完成後請先拔掉充電座然後把 USB 充電線從耳機和充電座取下。
- 首次充電需要大約 14 小時，這樣使電池達到最佳性能。此次以後電池充電只需要大約 3 小時即可完成。
- 當電池即將耗盡時紅色 LED 每 15 秒鐘閃爍一次。充滿電的電池可以提供大約 7 小時的連續通話時間，或者大約 180 小時的待機時間。

啓動耳機

按住開關鍵 4 秒左右，藍色 LED 啓動並閃爍。

關掉耳機

按住開關鍵 6 秒左右直至紅色 LED 燈閃 2 下，然後熄滅，表示耳機已關閉。

耳機配對

首次使用藍芽耳機前，您必須將耳機與備有藍芽功能的手機配接。

- 將耳機和手機放在相距在 1 米範圍內（中間無障礙物）。
- 在確保關機的狀態下，按住開/關 鍵直至紅藍燈交替閃爍即進入配對模式，耳機會保留在配對模式 5 分鐘。
- 按照手機用戶手冊指示，啓動手機的藍芽功能搜尋藍芽免提裝置。
- 選擇 BTM-338，手機會自動識別 BTM-338（或會自動顯示爲 BTM-338）。
- 輸入耳機的配對識別碼“0000”，將耳機和手機配接。當返回至電話主功能表，按照手機的用戶手冊進行操作，便可以使用耳機進行通話或聆聽音樂。
- 完成最初配接後，您便不須要重復此過程，只要啓動由藍牙操作的設備，耳機便會自動進行配接。只有您將耳機配接其他設備時，您才須要重復配接過程。請留意如果配對時間超過 300 秒，耳機會取消配對，進入待機模式。

使用藍牙耳機：

- **接聽來電 –** 當有來電的時候, 紅色和藍色 LED 會一起閃爍. 按一下多功能鍵即可接聽來電。FM 狀態下，當手機與耳機失去藍牙連接後，快速按兩下多功能鍵可以重新和手機連線。
- **結束通話 –** 按一下多功能鍵，結束通話。
- **重撥最後撥打的號碼 –** 在連接狀態下，連續按兩下多功能即可重撥最後撥打的號碼，在待機、播放 MP3 和 FM 電台的模式下均可重撥。
- **調整音量 –** 按一下 **+** 鍵調大音量；按一下 **-** 鍵調小音量。
- **耳機與手機互相切換通話 –** 通話中, 按住多功能鍵大約 2 秒,即可將通話從耳機切換到手機, 若要將通話切回耳機,Nokia 手機則按一下多功能鍵即可將通話從手機切換回耳機，Sony Ericsson 則再次按住住多功能鍵大約 2 秒即可將通話從手機切換回耳機。(其他型號的手機請參考手機的操作指南.)
- **拒絕接聽來電 –** 當有來電時，按住多功能鍵大約 2 秒，然後鬆開即可拒絕接聽當前的來電。
- **開啓和關閉蜂鳴器 –** 一起按住 + 键和 - 鍵 2 秒聽到“嘀嘀”兩聲，即開啓蜂鳴器；再按住 + 键和 - 鍵 2 秒聽到“嘀”一聲長響，即關閉蜂鳴器。
- **改變 OLED 顯示的方向 –** 在開機狀態下，一起按住多功能鍵、+ 鍵和 - 鍵 2 秒左右（3 個按鍵一起按）。
- **斷開藍芽連接提示 –** 在待機狀態下，當手機與耳機的距離超出連接範圍外，蜂鳴器會每隔 1 秒鐘 " 嘀嘀嘀嘀 " 響一次，共響 4 次，提示藍芽連接已斷開。若果手機回到連接距離內，按一下多功能鍵可以重新和手機連線。

播放 MP3 音樂：

若要	操作	OLED 顯示
MP3 音樂播放準備就緒	手機播放音樂	♪
播放 MP3 音樂	按一下多功能鍵	▶
暫停 MP3 音樂	按一下多功能鍵	⏸
選擇下一首音樂	按住 + 鍵 2 秒	▶▶
選擇上一首音樂	按住 - 鍵 2 秒	◀◀
調整音量	按一下 + 键调大音量，按一下 - 键调小音量	VOL
接聽來電	按一下多功能鍵	✆

(在 MP3 播放狀態下)		
重撥最後撥打的號碼 (在 MP3 播放狀態下)	按多功能鍵 2 下	
耳機與手機恢復連線	MP3 播放狀態下，當手機與耳機失去藍牙連接後，按一下多功能鍵可以重新和手機連線。再按兩下多功能鍵則恢復 MP3 播放。	

由於不同製造商所造的藍牙裝置差別大，我們不能保證藍牙耳機能與所有藍牙裝置之間的互用性。

FM 電台操作 ：

若要	操作	OLED 顯示
開啟和關閉收音機	同時按一下 + 鍵和 - 鍵	**F2：95.6 F2：RTHK 1**
選擇電台（可儲存 8 個電台）	按一下多功能鍵	顯示下一個 FM 電台的信息
微調 FM 電台頻率	在 FM 模式下，按住 + 鍵和 - 鍵 2 秒進入微調狀態，此時電台頻率會閃爍，按一下 + 鍵 或 - 鍵可微調電台的頻率，完成操作 5 秒後會退出微調狀態	顯示電台的頻率
自動搜索 FM 電台	FM 模式下，按住 + 鍵 或 - 鍵 2 秒	顯示電台的頻率
調整音量	在 FM 基本模式下，按一下 + 鍵調大音量，按一下 - 鍵調小音量	VOL IIIIIIIIIIIII
接聽來電（在 FM 狀態下）	按一下多功能鍵	
重撥最後撥打的電話號碼（在 FM 狀態下）	按兩下多功能鍵	
耳機與手機恢復連線	FM 狀態下，當手機與耳機失去藍牙連接後，快速按兩下多功能鍵可以重新和手機連線。	

*當地 FM 電台支援 RDS (Radio Data System) 才可以顯示電台名稱。

*在支援 RDS 電台的地區，BTM-338 搜索到一個電台後，會用 10 秒時間接收數據。其間，用戶會聽到輕微干擾聲音，之後回復正常。

* Blue-Links 耳線專爲 FM 接收而設計，所以不能保證用戶使用其他牌子耳線時，FM 接收會得到相同效果。

使用藍芽耳機網上聊天或聽音樂

1. 首先需用藍芽適配器(Bluetooth dongle)將藍芽耳機與電腦連接。
2. 按照藍芽適配器的操作指引將耳機與電腦連接。
3. 當電腦與耳機連接上後，打開電腦的音樂軟件或聊天工具即可。

耳機疑難排解

若你不能將藍芽耳機和手機連接上,請嘗試以下步驟：

·確保耳機已啓動及且有足夠的電量。

·確保耳機已與手機配接。

·確保手機的藍芽功能已被啓動。詳細指引請參閱你的手機用戶手冊。

·確保耳機在手機 15 米範圍內，沒有障礙物阻隔，例如牆壁或其他電子裝置。

如上述步驟仍未能排解疑難，請替耳機充電 2~3 分鐘,並重啓耳機。

耳機採用了藍芽規範 2.0。藍芽無線技術需要設備支援，藍芽設備間的互用性取決於裝置的相容性。欲知有關支援藍芽技術的設備及產品的更多資訊，請向製造商查詢。

安全守則

·請根據本地法律，在駕車時正確使用手機及耳機。若在駕駛時使用本裝置，請集中注意路面情況以保行車安全。

·切勿將耳機給予兒童玩耍，因細小的元件可能會引致窒息危險。

·用戶請留意在某些指定區域的指示，您需要關掉電子裝置或射頻無線電產品。這些地區包括醫院、爆破範圍及有潛在爆炸危險的環境。

·用戶在登機前請先關掉耳機，切勿在飛機上使用。

·切勿將耳機懸掛或儲存在任何氣袋可能展伸的位置，因爲當氣袋展開時會造成嚴重的人身損害。

·切勿拆開或損毀內置電池。

耳機保養及維護

·將耳機放在口袋或袋子前，請先關掉耳機。若意外按下多功能鍵，您的電話可能會撥號。

·切勿將耳機暴露在液體、水汽或潮濕的地方，因爲本產品沒有防水功能。

·切勿使用研磨性溶劑清潔耳機。

·切勿將耳機放置在溫度極高或極低的地方。

·切勿將耳機暴露在明火之中，這會造成爆炸的危險。

·切勿將耳機接觸尖銳物件，這會損毀耳機或造成刮痕。

·切勿將任何物件插入耳機內，這或會損毀內部元件。

·切勿嘗試拆卸耳機，耳機內不包含用戶可維修元件。

·如長時間不用耳機，請確保將它放置在乾燥的位置，並遠離溫度變化很大及多灰塵的地方。

如上述步驟仍未能排解疑難，請替耳機充電，並取出手機電池片刻，再重新啓動。

內置電池及充電

耳機電池是內置式，切勿自行更換。

·耳機充電時只可使用製造商提供的充電器。

·爲免引致電擊危險或產生其他危險，請勿自行拆開充電器。若錯誤裝配充電器，在再次使用充電器時，會引致

電擊危險。

·切勿在戶外或潮濕地方使用充電器。

·遵照本用戶手冊的指示，將耳機的內置電池充電。

·避免在極高或極低的溫度下將耳機充電。

電池資訊

·本耳機由充電電池供電。新電池只有在經過兩、三次完全充電和放電的週期後才能達到最佳的性能。電池可以充、放電幾百次，當電池無法再充電使用時，請聯繫供應商安排更換，切勿自行更換內置電池。

·充電器不用時，請斷開其與耳機的連接，並從電源插座上拔出充電器插頭。請勿將完全充電的電池長時間連接在充電器上，因爲過度充電會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身在一段時間後會自行放電。

·切勿使用任何受損的充電器。

·如果把耳機放在過熱或過冷的地方，如在夏天或冬天將其放在封閉的汽車裏，會減少電池的容量和壽命。應儘量將電池溫度保持在 15℃和 25℃之間。耳機電池過冷或過熱可能會使其暫時無法工

作，即使電池電量充足。當溫度遠低於冰點時，電池的性能尤其受到限制。

·請勿將電池擲入火中，以免電池爆炸。受損電池也可能會爆炸。請按當地規定處理電池。請在可能的情況下回收電池。不可將電池作爲一般生活垃圾處理。

*備註：有個別功能操作方式跟手機型號有關。

產品規格

藍牙規格：	CSR V2.0 版本
傳輸距離：	10米點對點
支援藍牙裝置：	A2DP, AVRCP, 耳筒和免提聽筒
OLED：	來電顯示；FM電台頻率顯示；電量顯示；藍牙連接狀態顯示
頻率範圍：	2.4GHz
標準充電時間：	約 3 小時
RDS FM頻率範圍：	87.0MHz ~ 108MHz; 儲存8個電台記憶
聽MP3 時間:	約 6 小時
通話時間：	約 6 小時
聽 FM 時間：	約 7 小時
待機時間：	約 180 小時
耳機尺寸：	46（長）×20（寬）×26（高）mm
重量：	18克

*上述時間是根據用戶使用本裝置的習慣和手機設置而有所不同。

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.